


MP168 屏幕条码扫描平台快速指引

注意事项


- 1) 屏幕条码扫描平台的工作电压是 5V。在屏幕条码扫描平台与设备进行连接前，应仔细检查电源的额定电压。特别是使用 RS232 电缆线时外接变压器的电压。
- 2) 每套屏幕条码扫描平台标准配置包括：屏幕条码扫描平台一个、《快速指引》一份、CD 一张、产品合格证一张、产品保修卡一份。
- 3) 清洁扫描窗上的污渍和灰尘时，推荐使用镜头拭纸，轻轻地擦拭，然后用吹气球吹干净。清洁屏幕条码扫描平台的外壳，可使用软布（可蘸水）进行擦拭。

连接电缆线的方法


- 1) 关闭设备电源；
- 2) 根据不同的电缆线配置，参考下图，连接设备和屏幕条码扫描平台；
- 3) 检查连接是否正确、连接处是否稳固；
- 4) 打开设备电源。如连接正确，屏幕条码扫描平台将会发出声音提示。

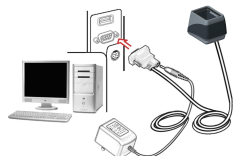

RS232

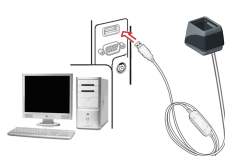

USB

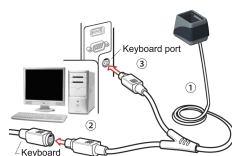

PS/2

一般参数设置流程图及示例

屏幕条码扫描平台提供两种扫描设置方式：


➤ 单步设置

扫描相应的单步设置条码即可。



示例：设置流量控制模式为 XON/XOFF。

➤ 多步设置

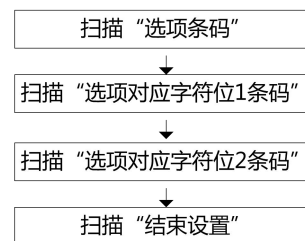

示例：设置流量控制模式为 XON/XOFF。

出厂默认设置和版本信息



恢复出厂设置



显示版本信息

语音播报设置

注：默认的出厂设置用星号（*）标志。



禁止



使能*