


## 手持式影像扫描器快速指引

### 注意事项

- 1) 扫描器的工作电压是直流 5V。在扫描器与设备进行连接前，应仔细检查电源的额定电压。特别是在使用 RS232 电缆线的外接变压器时。
- 2) 每套扫描器标准配置包括：扫描器一个、USB 电缆线一条、《快速指引》一份、产品合格证一张。
- 3) 选配件包括：支架、RS232 电缆线、外接电源等。
- 4) 清洁扫描窗上的污渍和灰尘时，推荐使用镜头拭纸，轻轻擦拭，然后用吹气球吹干净。清洁扫描器的外壳，可使用软布（可蘸水）进行擦拭。


### 扫描器外观图

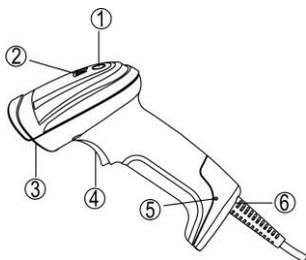

- ① LED
- ② 声音孔
- ③ 扫描窗
- ④ 扳机
- ⑤ 电缆线的拆除孔
- ⑥ 电缆线接口

### 连接电缆线的方法

- 1、根据不同的电缆线配置，参考下图，连接设备和扫描器；
- 2、检查连接是否正确，连接处是否稳固；
- 3、如连接正确，扫描器的蜂鸣器和 LED 灯会发出声光提示。

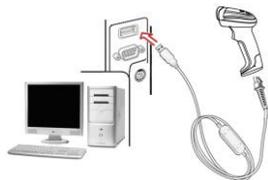

USB 线连接示意图



RS232 线连接示意图

### 拆除电缆线的方法

- 1) 找到扫描器靠下方的拆除孔(见扫描器外观图⑤)；
- 2) 将一根回形针类的细针插入拆除孔，轻轻拉动电缆线，使其从接口处脱出。



### 扫描器操作指引

- 1) 按住扫描器的扳机，扫描器会投射一个方块状的绿色 LED 指示光标，同时开启白色 LED 照明灯。
- 2) 识读条码时，绿色 LED 指示光标将会随扫描器靠近（或远离）条码而变小（或变大）。请调整扫描器和条码在一个合适的距离，且绿色 LED 指示光标应在条码的中心位置。
- 3) 若识读成功，蜂鸣器将会鸣叫，绿色 LED 指示光标和白色 LED 照明灯将会关闭，扫描器将会传输解码数据给主机。



### 恢复出厂设置和显示版本信息



恢复出厂设置



显示版本信息

注：若扫描器的输入速度过快导致主机不能正常地接收数据，请扫描以下条码：



## 一般参数设置流程图及示例


扫描器提供两种扫描设置方式：

### ➤ 单步设置

扫描相应的单步设置条码即可。



### ➤ 多步设置

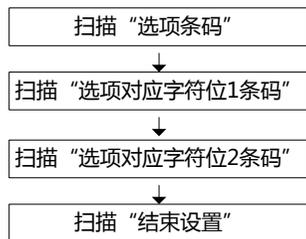


## 快速开启/关闭自动感应功能


注：支架是可选配件。

扫描支架底座上的“EN-AutoDete”条码，开启自动感应功能。

扫描支架底座上的“DIS-AutoDete”条码，关闭自动感应功能。注：扫描模式将会切换为按键保持模式。

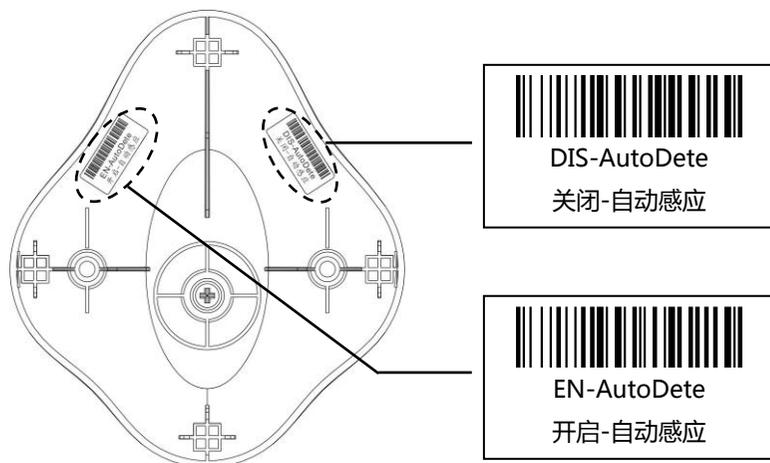

## 支架安装示意图

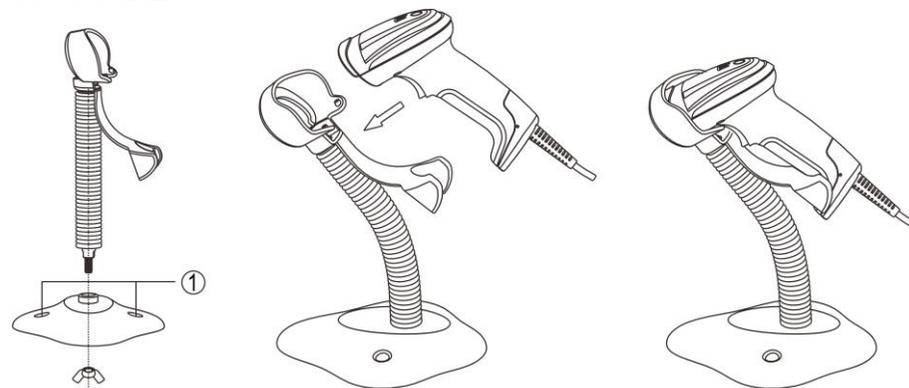

注：支架是可选配件。

- 1) 按上图所示装配好支架；
- 2) 旋紧装配螺丝使支架稳定；
- 3) 弯曲蛇形支架管到合适的角度以便进行扫描；
- 4) 把装配好的支架底座放在平整的表面上；
- 5) 确定电缆线连接正确；
- 6) 把扫描器如上图所示放上支架座。
- 7) 如需将支架固定到桌面，可用两根 10# 螺丝穿过预留的螺孔（图中①处）进行固定。