


嵌入式影像扫描器快速指引

注意事项

- ☞ 扫描器的工作电压是 5V。在扫描器与设备进行连接前，应仔细检查电源的额定电压。
- ☞ 每套扫描器标准配置包括：扫描器一个、电缆线一条（USB 线或 RS232 线）、《快速指引》一份、产品合格证一张、产品保修卡一份。
- ☞ 清洁扫描窗上的污渍和灰尘时，可使用软布（可蘸水）进行擦拭。

扫描器外观图

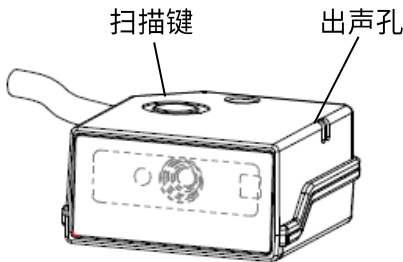

扫描器操作指引

- 1、 按住扫描器的按键，扫描器会投射一个方块状的红色 LED 指示光标，同时开启白色 LED 照明灯。
- 2、 识读条码时，红色 LED 指示光标将会随扫描器靠近（或远离）条码而变小（或变大）。请调整扫描器和条码在一个合适的距离，且红色 LED 指示光标应在条码的中心位置。
- 3、 若识读成功，蜂鸣器将会鸣叫，红色 LED 指示光标和白色 LED 照明灯将会关闭，扫描器将会传输解码数据给主机。



参数设置流程图及示例

扫描器提供两种扫描设置方式:


➤ 单步设置

扫描相应的单步设置条码即可。



示例：设置流量控制模式为 XON/XOFF。

➤ 多步设置

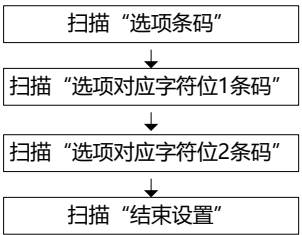

示例：设置流量控制模式为 XON/XOFF。

恢复出厂设置和显示版本信息



恢复出厂设置



显示版本信息

扫描模式



按键保持*



主机模式



自动感应

自动感应的照明模式

注：参数值的出厂设置用星号（*）标志。



照明常关



弱光下开启照明*



照明常开

注：1. 更详细内容请参阅《用户手册》；2. 为保证印刷质量，请使用激光打印机进行打印；3.文档版本：3600QGCNV1.0。