

CS Series Cordless Flash Utility V2.0.1 升级指引

一、注意事项


- ①部分邮件服务器会在传送电子邮件过程中，可能会对.bin 或.dat 文件造成损坏。建议发送电子邮件前，使用 WinZIP 或 WinRAR 将.bin 或.dat 文件进行压缩。
- ②下载软件到阅读器时，应根据电脑主机的速度，选择适当波特率。CPU 主频在 1.2 GHz 以上的电脑，可选择 57600 或 115200。
- ③文件夹或下载文件的版本号发生变更，相应的操作不改变。

二、配置说明


硬件	计算机一台	Windows 2000/XP/7/8/10 操作系统， 5M 硬盘空间，空闲（9 针）串行接口
	手持终端一个	
	基座一个	
	原厂 RS232 电缆线一条或原厂 USB 电缆线一条	
	5V 电源适配器一个	
软件	Flash Utility	固件升级软件
	.bin 或.dat 文件	固件文件

三、升级基座的 APP

1) 把扫描器连接到计算机。如下图所示。

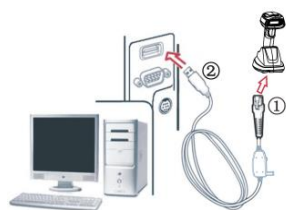

使用 USB 线缆

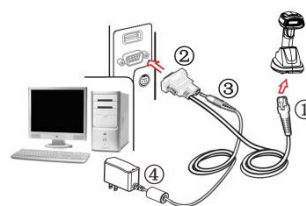

使用 RS232 串口线缆

2) 按住基座的按键并同时给基座上电。若看到绿色 LED 亮，表示基座已进入升级状态，此时可松开按键。




未上电时的状态



进入升级模式的状态

3) 打开 Flash Utility 升级工具，按照下面的步骤升级。

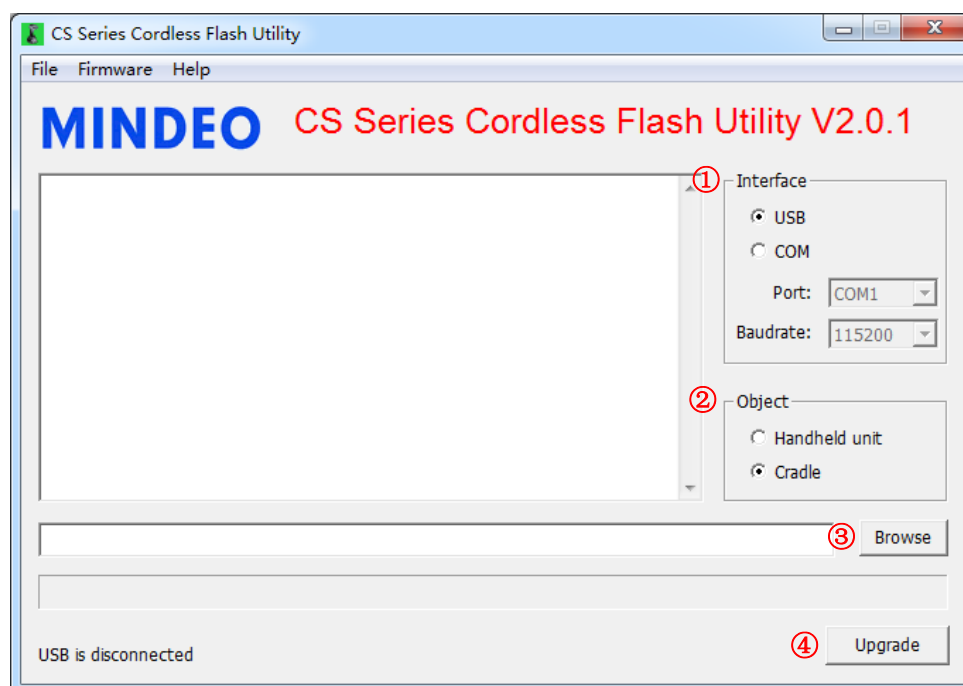

步骤①：接口选择。

a) 若使用 RS232 串口线缆，在【Interface】中，则需勾选【COM】。在【Port】中，选择与扫描器相连接的电脑串口。在【Baudrate】中，选择合适的传输波特率。如下载的过程中出现异常情况，请选择较低的传输波特率。

b) 若使用 USB 线缆，在【Interface】中，则勾选【USB】即可。

步骤②：在【Object】中，点击【Cradle】，因为升级的是基座。

步骤③：点击【Browse】，选择升级软件（.bin 或.dat 格式）。

步骤④：点击【Upgrade】，可开始升级。


升级成功后，Flash Utility 会提示“Update Success.”。如不成功，请留意有关的错误提示信息。

四、升级手持终端 APP

1) 把扫描器连接到计算机。如下图所示。



使用 USB 线缆

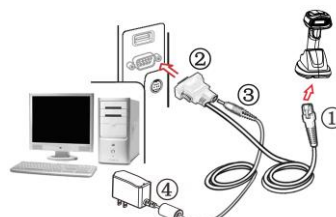

使用 RS232 串口线缆

2) 按住基座的按键并同时给基座上电。若看到绿色 LED 亮，表示基座已进入升级状态，此时可松开按键。



未上电时的状态



进入升级模式的状态

3) 将手持终端关机，并放置在基座上。如下图所示




手持终端关机，基座处于升级模式



手持终端进入升级模式

4) 打开 Flash Utility 升级工具，按照下面的步骤升级。

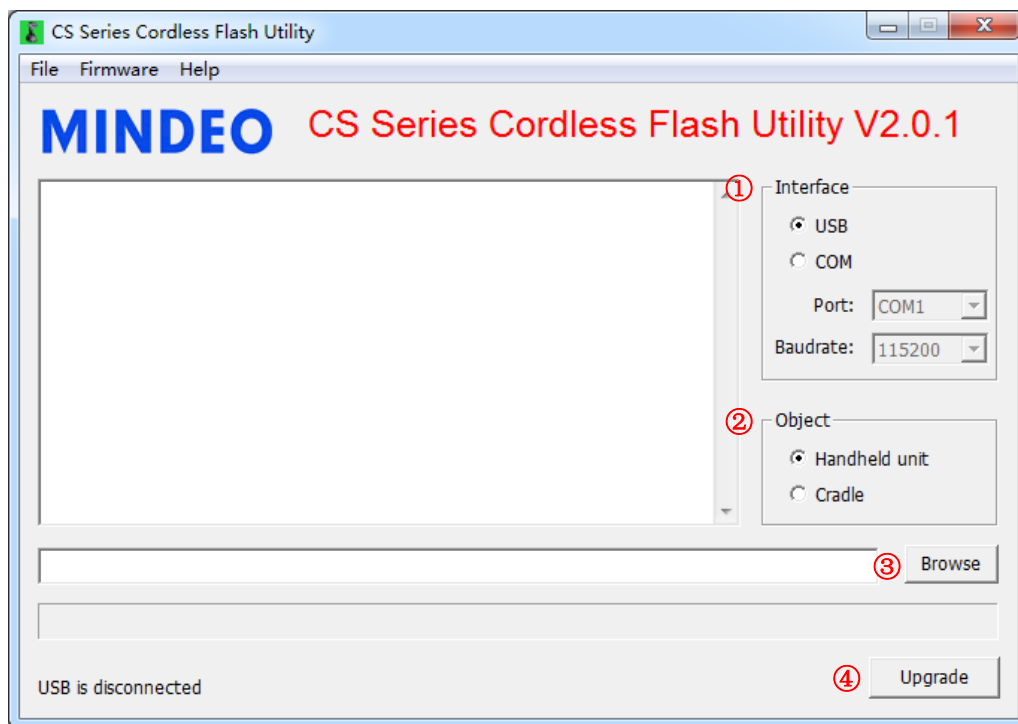

步骤①：接口选择。

a) 若使用 RS232 串口线缆，在【Interface】中，则需勾选【COM】。在【Port】中，选择与扫描器相连接的电脑串口。在【Baudrate】中，选择合适的传输波特率。如下载的过程中出现异常情况，请选择较低的传输波特率。

b) 若使用 USB 线缆，则勾选【USB】即可。

步骤②：在【Object】中，点击【Handheld unit】，因为升级的是手持终端。

步骤③： 点击【Browse】，选择升级软件（.bin 或.dat 格式）。

步骤④： 点击【Upgrade】，可开始升级。

升级成功后，Flash Utility 会提示“Update Success.”。如不成功，请留意有关的错误提示信息。

注：升级手持终端 APP 完成后，必须手动重启基座，才能使基座进入正常工作模式。

五、升级信息确认



%%BVER

基座应用程序版本号显示

如希望显示基座的固件版本信息，请扫描以上条码。



%%%VER

手持终端应用程序版本号显示

如希望显示手持终端的固件版本信息，请扫描以上条码。



%%%DEF

手持终端的所有参数恢复出厂设置

警告：扫描以上条码，将使手持终端的所有参数恢复为出厂设置。



%%BDEF

基座的所有参数恢复出厂设置

警告：扫描以上条码，将使基座的所有参数恢复为出厂设置。



%PWOFF

手持终端关机

扫描以上条码后，手持终端将会关机。如需再次开机，请长按扫描键 3 秒即可开机。

-完-